MO-61

Intégré
Intérieur ou
extérieur

Technologie brevetée "SHALLOW-DIP

! ! LISEZ BIEN TOUTES LES PAGES ! !!

SPECIFICATION DE LA TABLE DE CUISSON DU GRIL

Qookingtable Intégré 61 cm

Zone de cuisson de 1775 cm² (4 à 6 personnes)

500 cm² de zone de réchauffement

Matériau : qualité alimentaire professionnelle

Acier inoxydable de type 304 (V2A)
Épaisseur 4 mm
Pressé à froid, soudé et assemblé manuellement

Puissance: 230V/1800W/8A CE
230V/2250W/10A CE

Contrôle analogique de la température

1-10 dial 1 2 indecation lights I thermostat

Régulateur de température analogique :

Lampe témoin de distribution 1-10 I
Thermostatique Surface de contact : 65° - 235°C

Temps de préchauffage : 1,5 - 3 minutes
Temps de refroidissement : 15 - 30 minutes

Garantie de 2 ans sur les composants électroniques

Homologation européenne de sécurité CE/ GS / YDE. Composants : Homologués UL / CSA / IPX4.

Poids 23 kg, dimensions 92 x 75 x 18 cm

Options :

- boîte de commutation "A" pour installation à l'extérieur +
- armoire de commande "B" pour montage encastré (standard)

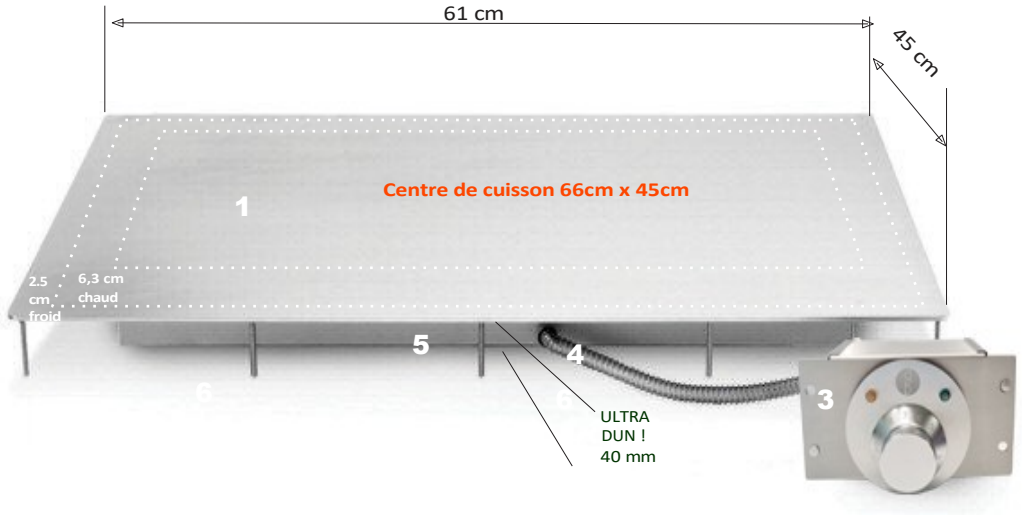

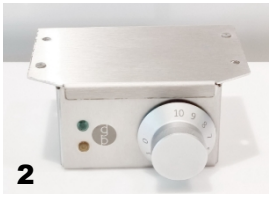

"Boîte "A sous-

1. Plaque de cuisson en acier inoxydable
2. Boîte "A" sous-structure
3. Boîte "B" encastrée
4. Tuyau flexible
5. Élément chauffant à boîtier fermé

Boîte "B" avec plaque de montage

Préparation du plan de travail de la cuisine pour l'installation encastrée :

1. Découpez le plan de travail de la cuisine comme indiqué dans le dessin ci-dessous. À l'aide d'une défonceuse à commande numérique ou d'un autre outil.

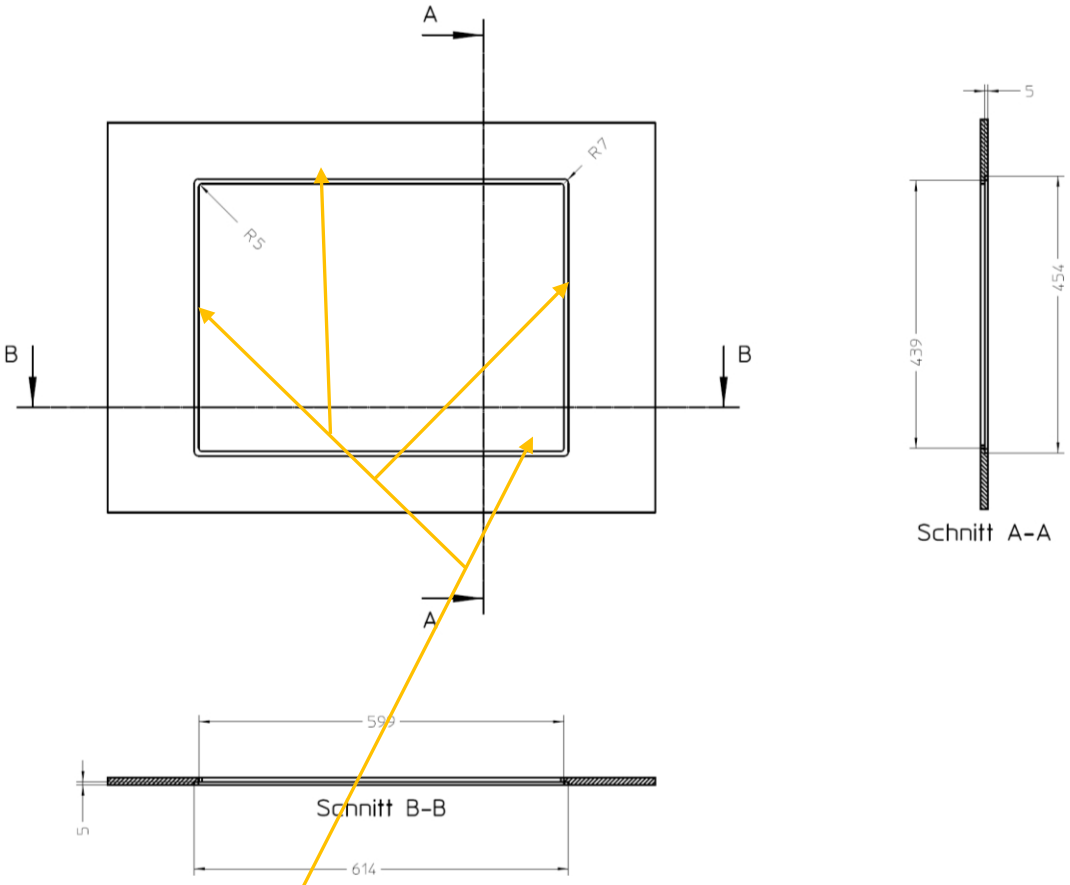

2. Nettoyez le dessous de l'appareil et le plan de travail autour de la niche avec de l'alcool désinfectant ou un produit similaire.
3. Fixez sur cette surface une bande d'étanchéité de 2 mm d'épaisseur (exemple : voir l'image ci-dessous) adaptée aux appareils de cuisine.

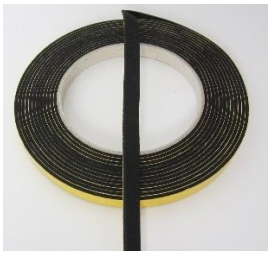

4. Placez la table Qookingt dans le du plan de travail, en plein milieu, en laissant un espace de 2 mm entre le plan de travail et la table Qookingt.
5. Remplir cette ouverture avec du silicone de cuisine.
6. Monter l'unité de contrôle comme la page suivante.
7. Attendre au moins 48 heures avant d'allumer.

Préparation du plan de travail de la cuisine pour le montage en surface :

1. Découpez le plan de travail de la cuisine comme indiqué dans le dessin ci-dessous. À l'aide d'une défonceuse à commande numérique ou d'un autre outil.

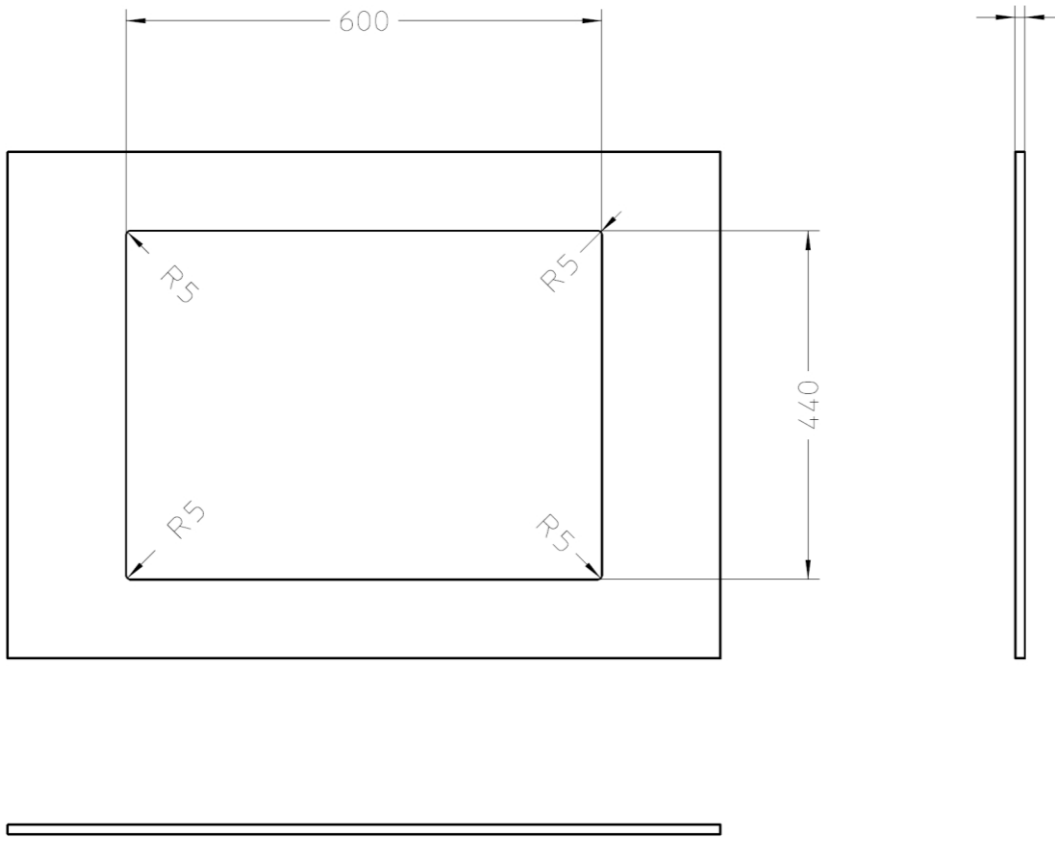

2. Nettoyez le dessous de l'appareil et le plan de travail autour de la niche avec de l'alcool désinfectant ou un produit similaire.
3. Autour de la cavité, fixer un ruban d'étanchéité de 1 mm d'épaisseur (exemple : voir l'image ci-dessous) adapté aux appareils de cuisine.

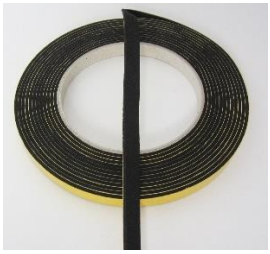

4. Insérez la table Qookingt dans le renfoncement du comptoir, en plein milieu.
5. Monter l'unité de contrôle comme la page suivante.

ENCADRE B

Instructions de montage

! ! Attention : Le câble reliant l'appareil à la boîte de contrôle doit toujours flexible, évitez de le plier à l'extrême ! !!
! ! Le boîtier de commande doit être solidement fixé à une surface immobile ! !!
! ! Très important, n'ouvrez pas le boîtier de l'interrupteur, sinon votre garantie sera annulée ! !!

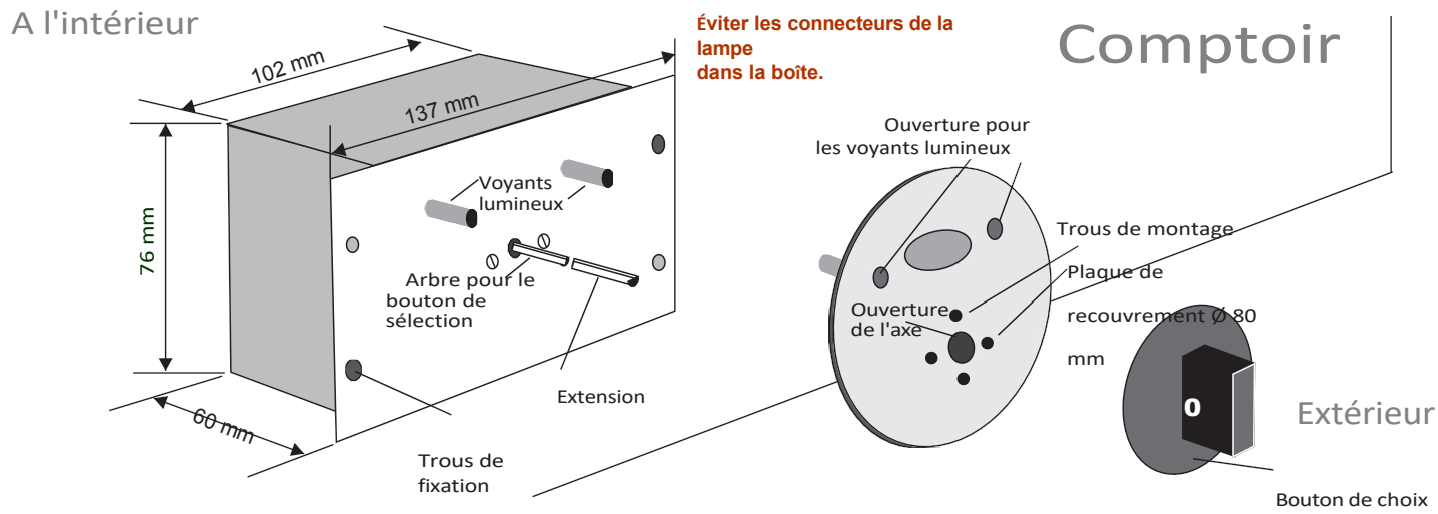

Instructions :

1. Retirez l'emballage et enlevez avec précaution le "bouton de sélection
2. Retirez avec précaution la plaque de recouvrement en acier inoxydable. Les couvercles colorés des voyants restent dans la plaque de recouvrement en acier inoxydable.
3. Marquez tous les trous de perçage nécessaires à l'aide du gabarit fourni ci-dessous. Percez les trous et fixez les vis à l'intérieur du comptoir.
4. Glisser la plaque de recouvrement en acier inoxydable et la fixer à l'aide des deux vis plates et arrondies.
   Si nécessaire, vous pouvez également coller la plaque de recouvrement en acier inoxydable avec du silicone sur les surfaces de montage difficiles.
   Évitez également de plier à l'extrême le câblage de l'indicateur.
5. Monter l'extension de l'axe de sélection (si nécessaire). Montez le bouton de sélection en tenant compte de l'encoche de l'axe et du bouton de sélection. Ne pas forcer.

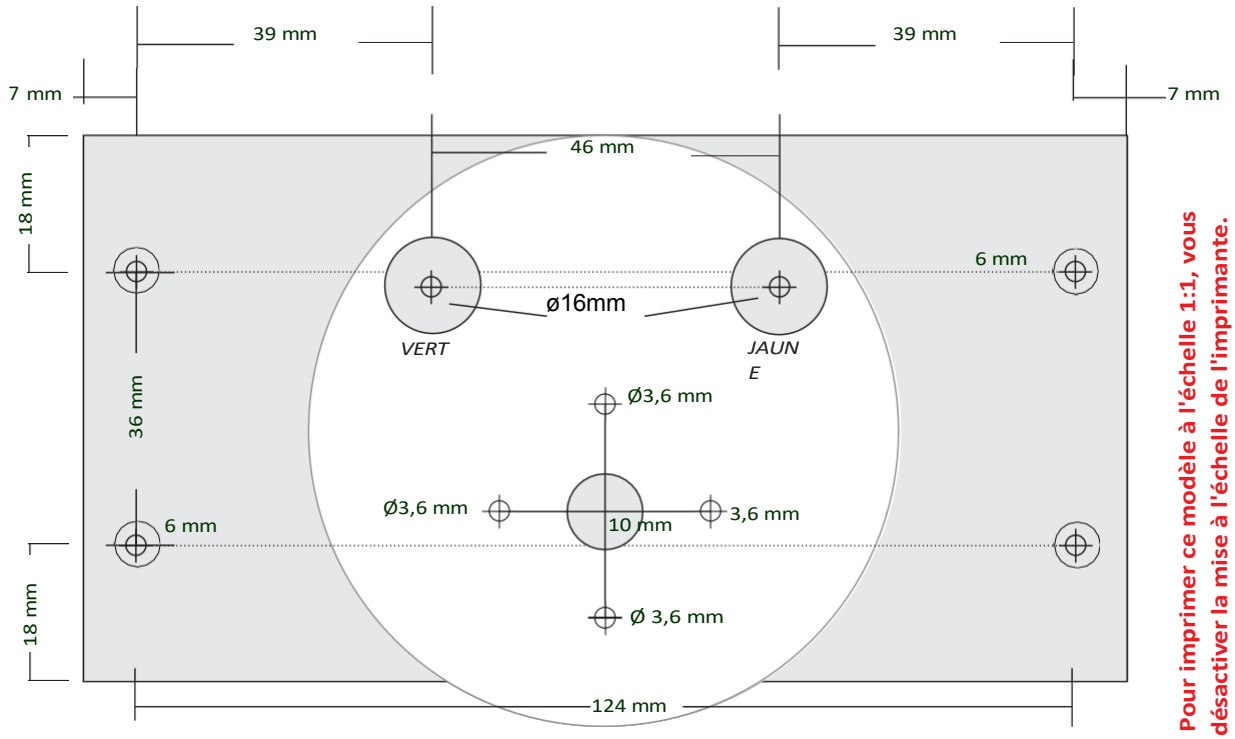

! ! N'utiliser que le gabarit métallique joint ! !!

Note : Pour imprimer ce modèle à l'échelle 1:1, vous devez désactiver la mise à l'échelle de l'imprimante.